



型号 MODEL	相数	步距角 (DeG.)	电压 (V)	电流 (A)	保持转矩 (N. m)	空载起动 频率 (Hz)	运行频率 (Hz)	接线图 (wdg)	备注 (notes)
130BC3100	3	0.6/1.2	80~300	8	11.76(120)	1450	15000	a	
130BC3100A	3	0.6/1.2	80~300	10	19.6(200)	1300	15000	a	
130BC3100B	3	0.6/1.2	80~300	10	17.64(180)	1300	15000	a	

*接线图:


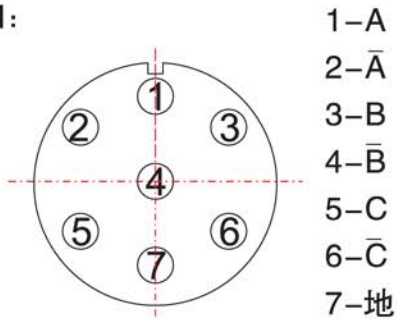


图 a

型号 MODEL	ΦD	$\Phi D1$	b	E	L	h1	h2	Φd	$\Phi D2$	$\Phi d1$	键(key)A	E1	E2	M
130BC3100	130	100	134	58	180	5	10	22k	155	11	平键6x30	12	36	12x1.25
130BC3100A	130	100	134	58	240	5	10	22k	155	11	平键6x30	12	36	12x1.25
130BC3100B	130	100	134	58	210	5	10	22k	155	11	平键6x30	12	36	12x1.25

外形尺寸mm:

锥轴

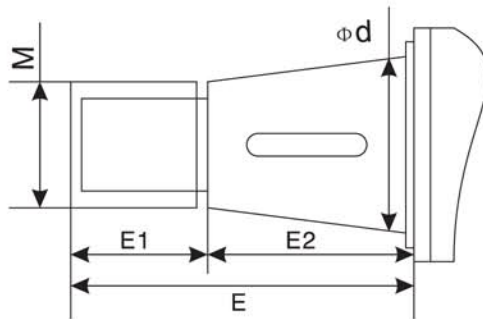

直轴

